



- Большое спасибо за покупку этого продукта.
- Этот продукт предназначен только для семейного использования.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации перед использованием продукта, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование этого продукта.
- Обратите особое внимание на меры предосторожности. (стр. 2-4).
- Пожалуйста, сохраните гарантийный талон и руководство пользователя.

Гарантийный срок составляет 1 год.

Встраиваемый духовой шкаф

Инструкция пользования и установки
Встраиваемый духовой шкаф для семьи

Model: 640170

Содержание

Меры безопасности	2 -4
Меры предосторожности при использовании.....	4-5
Меры безопасности при первом использовании.....	6
Детали прибора и работа.....	7
● Компоненты духового шкафа.....	7
● Аксессуары.....	7
● Панель управления.....	8
● Функциональные настройки.....	9
● Кулинарные тонкости.....	10
Методы использования.....	11
● Предложения и инструкции по готовке	11
● Советы по энергосбережению.....	11
● Настройки часов.....	12
● Установка автоматических программ.....	13
Чистка и обслуживание.....	14
● Внутренняя поверхность шкафа / дверь.....	14
● Снятие двери шкафа.....	14
● Замена лампы.....	15
● Замена зонда датчика.....	15
● Спецификация.....	15
Инструкция по установке.....	16-19

Право окончательной интерпретации руководства принадлежит нашей компании.

Меры безопасности

Обязательно соблюдайте

Во избежание телесных повреждений и повреждения имущества обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности..

■ Следующие значки показывают степень повреждения, вызванного неправильными операциями.



Предупреждение: Указывает на потенциальную опасность, которая, если она неизбежна, может привести к смерти или серьезной травме.



Примечание. Указывает на потенциальную опасность, которая, если ее избежать, может привести к смерти или травмам средней тяжести.

Классификация и толкование иконок таковы.



Этот значок указывает на то, что процесс невозможен, т. е. «Запрещено».



Этот значок указывает на то, что пункт должен быть выполнен, т.е. «обязателен».



Предупреждение



- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка питания повреждены, или соединение между розетками и вилкой ослаблено. (Во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.)

→Если мягкий провод источника питания поврежден, во избежание опасности его замена должна производиться специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных отделов.

- Не повреждайте шнур питания или штепсельную вилку. • Категорически запрещены следующие операции: Повреждение, обработка, контакт или близкое расположение к высокой температуре, сгибание, скручивание, подвес за угол, таскание для движения. (Во избежание поражения электрическим током из-за обрыва шнура питания и штепсельной вилки или возгорания из-за короткого замыкания.)

- Не используйте герметичный бак или контейнер в духовом шкафу. (Во избежание опасности взрыва, вызванного избыточным давлением в контейнерах во время приготовления.)

- Не вставляйте ничего в отверстие духового шкафа.

- Особенно металлические предметы, такие как свинцовый провод или электрический провод. (Во избежание поражения электрическим током или травм, вызванных ненормальными движениями.)

- Не устанавливайте декоративные дверные панели перед духовым шкафом.

(Чтобы дверные панели не деформировались из-за перегрева.)

- Держитесь подальше от прибора во время использования или сразу после использования.

Следите за детьми. (Чтобы избежать ожогов)

- Не помещайте в это изделие какие-либо предметы, кроме термостойкой керамики. (Чтобы избежать пожара, вызванного высокой температурой плавления.)

Пример запрета:

- Легковоспламеняющиеся предметы, такие как пластиковые контейнеры.

- Изделия из алюминиевой фольги и др.

- Не используйте этот прибор для обогрева помещения.

(Во избежание возгорания и сокращения срока службы изделия.)

- Не используйте этот прибор для разогрева закрытых консервов.

(Во избежание пожара, ожогов или травм, вызванных взрывом из-за накопления давления.)



Предупреждение



- Не изменяйте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

(Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм.)

По вопросам ремонта обращайтесь в магазин сертификационного обслуживания за консультацией.

- Не чистите стекло дверцы духового шкафа грубой скребком или острым скребком.

(Чтобы избежать царапин на поверхности стекла, что может привести к разрушению стекла.)

- Обязательно используйте розетки переменного тока с техническими характеристиками AC220V-240V/16A

отдельно.

(Во избежание возгорания, вызванного нагревом при использовании с другими электрическими приборами.)

Обязательно используйте монтажные платы с техническими характеристиками не менее 16A.

- Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в нижнюю часть розетки.

(Во избежание образования дыма, возгорания или поражения электрическим током.)

- Этот продукт должен быть правильно подключен к системе заземления в соответствии с национальными и местными правилами техники безопасности.

(Во избежание риска поражения электрическим током в случае неисправности или утечки.)

- Пользователи должны протестировать это основное требование безопасности. Если есть какие-либо сомнения, необходимо проверить домашнюю систему электроснабжения квалифицированным электриком.

- Перед использованием убедитесь, что продукт установлен правильно и все электрические компоненты установлены правильно. (Во избежание возгорания или травм.)

- Этот продукт не подходит для следующих лиц (включая детей): людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находились под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание пользователем не должны производиться детьми без присмотра. (Во избежание ожогов, травм или поражения электрическим током.)

- Убедитесь, что упаковка (например, пленка для консервирования пищевых продуктов, полистирол и пластиковые упаковочные материалы), которая может образоваться во время использования прибора, находится в недоступном для детей месте. (Чтобы избежать удушья, вызванного неправильным питанием.)

- В случае ненормальной работы или неисправности прекратите использование и немедленно выньте вилку из розетки. (Во избежание образования дыма, возгорания или поражения электрическим током.) Случай аварийной поломки

Аномальная неустойчивость штепсельной вилки и шнура питания.

Шнур питания был поврежден, или после прикосновения к шнуру питания произошел периодический сбой питания.

Аномальная температура прибора.

Прибор дымит или издает запах гари.

Прибор ломается, расшатывается или издает шум. Немедленно свяжитесь с сертифицированной мастерской технического обслуживания для консультации, осмотра и ремонта.

- При установке, обслуживании и ремонте этого устройства обязательно отключайте электропитание. (Во избежание поражения электрическим током или травм.) При следующих условиях изделие должно быть полностью отключено от источника питания.

Главный предохранитель отключен.

Поворотный предохранитель был удален (страны, которые относятся только к этой ситуации).

Настенная розетка была выключена, а вилка вытащена из розетки.

- Перед заменой лампы обязательно отключите питание (во избежание поражения электрическим током).

- Перед первым использованием включите шкаф пустым, чтобы удалить запах. (См. приложение [Меры предосторожности при первом использовании])
(Не влияет на нормальное использование прибора.)
- Удалите упаковочные детали и амортизирующие материалы перед использованием. (Во избежание возгорания из-за повышения температуры)

Меры предосторожности

Обязательно соблюдайте



Примечание



- Не кладите в духовой шкаф легковоспламеняющиеся материалы. (Чтобы не вызвать пожар при случайном включении духового шкафа)
- Не садитесь и не падайте на открытые продукты. (Чтобы не повредить телескопический желоб.)
- Не используйте раздражающие, вызывающие коррозию чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стеклянных дверей духового шкафа. (Чтобы не поцарапать поверхность или даже не разбить стекло.)
- Не используйте паровой очиститель для очистки этого изделия. (Во избежание короткого замыкания или отказа продукта.)



- Не прикасайтесь к нижней части изделия после включения питания. (Чтобы избежать ожогов.)
- Во время приготовления пищи с выделением жира или масла обязательно будьте под присмотром. (Чтобы избежать возгорания.)
- Вынимая вилку из розетки, обязательно держитесь за вилку. (Во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.)
- Не кладите руки по обе стороны от двери, когда она закрывается. (Во избежание травм, вызванных зажимом пальцев при закрытии дверцы.)

Меры предосторожности при использовании

Внимание на продукт


- Перед первым использованием удалите с изделия всю защитную пленку (кроме паспортной таблички). (Для предотвращения плавления защитной пленки из-за высокой температуры и ожогов после прикосновения.)
- Перед первым использованием снимите упаковочный материал с духового шкафа. (Решетка, картон с обеих сторон противня, амортизирующая пена спереди и сзади решетки и обвязочные ленты на направляющей).
- Во время работы духовой шкаф сильно нагревается, и при работе следует надевать термостойкие перчатки. (Чтобы избежать ожогов.)
- Во время работы дверца духового шкафа должна быть закрыта и убедитесь, что к дверце духового шкафа не прилипли какие-либо предметы. (Чтобы не повлиять на эффект приготовления пищи.)
- Не оставляйте в духовом шкафу остатки сладких продуктов (например, варенья). (Чтобы не повредить эмаль внутри духового шкафа)
- Не используйте пластмассовые изделия в духового шкафа. (Чтобы избежать плавления пластика, это может привести к повреждению духового шкафа из-за высокой температуры.)
- Во время использования духового шкафа не накрывайте дно духового шкафа алюминиевой фольгой, оловянной фольгой и не ставьте противни и противни на дно духового шкафа (во избежание повреждения эмали внутри духового шкафа).
- Во время использования духового шкафа, если поверхность все еще очень горячая, не поливайте непосредственно противень водой. (Во избежание выгорания пара или повреждения поверхности эмали.)

- Не используйте аэрозольный очиститель. (Избегайте старения изоляции, что может привести к повреждению духового шкафа.)

Меры предосторожности при использовании

Предупреждение о размещении вставных решеток


Чтобы обеспечить безопасное использование решетки или лотка, необходимо вставлять их в правильном направлении и размещать правильно. Кроме того, вы также можете учитывать номер уровня, отображаемый на передней панели духового шкафа, когда вы его открываете. (Есть пять уровней в целом.) Это гарантирует, что продукты не выскользнут из задней части во время осторожного извлечения из решетки или противня. Прежде чем закрыть дверцу духового шкафа, убедитесь, что решетка (противень) установлена на место и что решетка (противень) не прикасается к стеклу внутри дверцы.

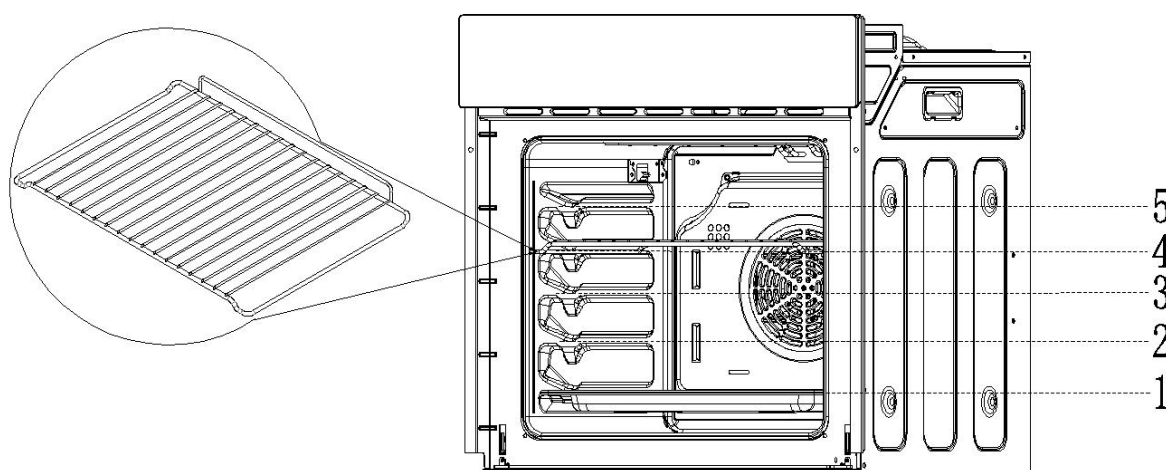

Удаление компонентов упаковки и амортизирующих материалов

Удалите упаковочные материалы перед использованием

Перед первым использованием удалите упаковочный материал в соответствии с рисунком, чтобы можно было выполнять другие операции.

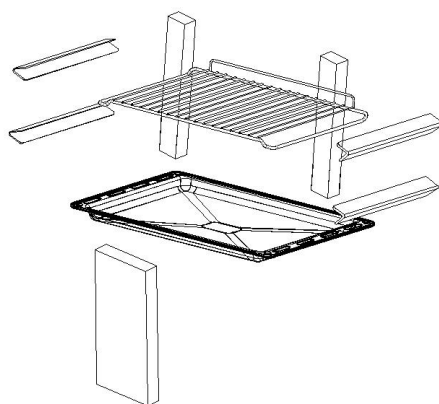


Пожалуйста, удалите упаковочные материалы из духового шкафа

Меры безопасности при первом использовании

Примечание. При первом использовании духового шкафа может появиться небольшое количество дыма и запаха, что является нормальным явлением. Пожалуйста, отрегулируйте температуру пустого духового шкафа до 250 °C и выпекайте со стереоскопической функцией в течение 30 минут перед использованием.

Первое использование


- 1 Удалите весь амортизирующий материал

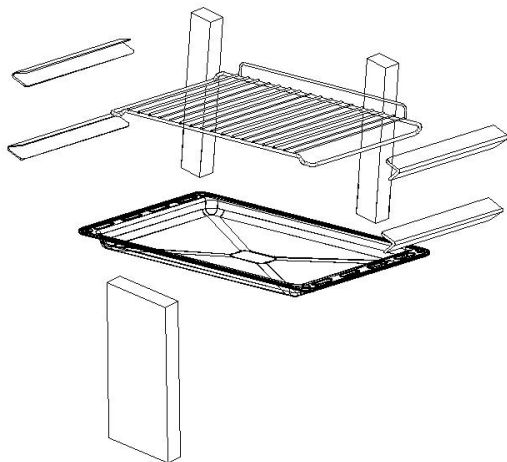

- 2 Включите пустой духовой шкаф примерно на 30 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева и максимальной температуре.


- 3 Типичный запах брэнда неизбежен. Пожалуйста, проветрите комнату.

Компоненты духового шкафа

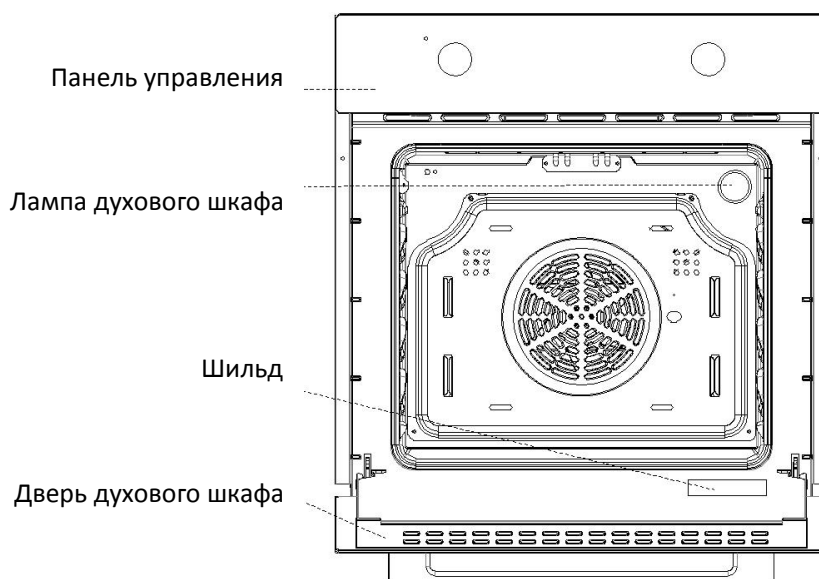


Аксессуары

- Перед первым использованием очистите все принадлежности и используйте мягкую ткань и нейтральное моющее средство для чистки духового шкафа.
- Можно использовать только оригинальные аксессуары.

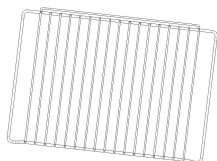

◆ Решетка

Используется для выпечки и барбекю

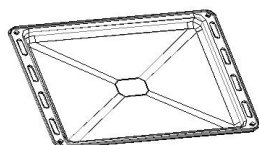

◆ Эмалированный противень


Используется для приготовления большого количества пищи, такой как влажные пироги, замороженные продукты или для сбора жира/разливов и соуса



◆ Сборочный винт

Винты (2) для крепления

Панель управления

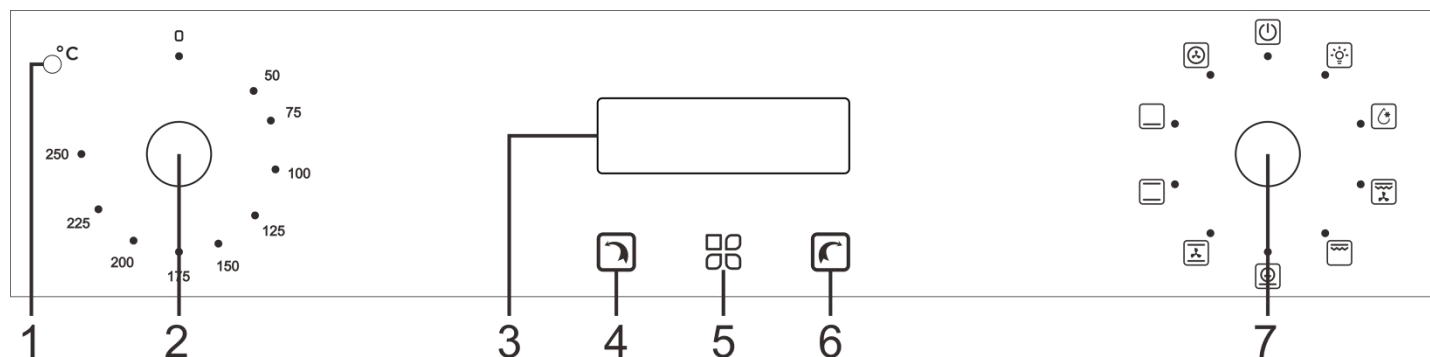

1. Световой индикатор (указывает на процесс нагрева, т.е. работу одного или нескольких нагревательных элементов)

2. Ручка установки температуры

Поверните ручку, чтобы выбрать желаемую температуру.

3. Главный экран дисплея

4. Кнопка уменьшения

5. Кнопка времени/часов

6. Кнопка увеличения

7. Ручка настройки функций

- Поверните ручку, чтобы выбрать нужную функцию.

Детали прибора и работа

Функциональные настройки

Поверните ручку на соответствующий значок и выберите необходимые функции приготовления.

Иконка	Описание функций
	Лампа Пользователи могут наблюдать за процессом приготовления, не открывая дверцу, но им необходимо запустить функцию настройки, после чего загорится лампа.
	Разморозка При комнатной температуре циркуляция воздуха может быстро разморозить замороженные продукты (без нагрева). Это простой в управлении и быстрый способ ускорить процесс размораживания и оттаивания готовых овощей и продуктов с начинкой из масла.
	Двойной гриль + вентилятор Нагревательный элемент верхнего внутреннего кольца, нагревательный элемент внешнего кольца и задний вентилятор могут работать одновременно. Температуру можно установить в диапазоне от 50°C до 250°C.
	Двойной гриль Нагревательный элемент верхнего внутреннего кольца и нагревательный элемент внешнего кольца могут работать одновременно. Температуру можно установить в диапазоне от 50°C до 250°C.
	Функция пиццы (быстрый нагрев или нижний нагревательный элемент + вентилятор) Задний нагревательный элемент горячего воздуха и нижний нагревательный элемент могут работать одновременно. Быстрое нагревание. Температуру можно установить в диапазоне от 50°C до 250°C.
	Обычный+вентилятор Комбинация вентилятора и двух нагревательных элементов может обеспечить более равномерное проникновение тепла и сэкономить 30-40% энергии. Снаружи еда слегка подрумянилась, но внутри все еще влажная. Примечание: * Эта функция подходит для запекания при высокой температуре или для запекания больших кусков мяса.
	Нижний нагреватель + Верхний нагреватель Верх и низ работают вместе и могут использоваться для рутинных операций по приготовлению пищи.
	Нижний жар Скрытый элемент в нижней части духовки обеспечивает более концентрированный нагрев без подрумянивания. Это подходит для медленного приготовления блюд, таких как хрустящие запеканки, рагу, выпечка и пицца.
	Конвекция Компоненты вокруг конвекционных вентиляторов обеспечивают дополнительный источник тепла для конвекционного приготовления пищи. В конвекционном режиме вентилятор запускается автоматически, что позволяет улучшить циркуляцию воздуха в духовке и равномерно выделять тепло для приготовления пищи. Температуру можно установить в диапазоне от 50°C до 250°C.

Кулинарные тонкости

Продукт	Вес (кг)	Уровень	Настройка функции	Температура °C	Первая сторона (мин)	Вторая сторона (мин)	Аксессуар
Печенье	0.5	3		200	10-15	-	противень
Сэндвич	0.2	3		180	15-20	-	решетка
Швейцарский рулет	0.2	3		180	10-18	-	противень
Маленький пирожок	0.3-0.4	3		185	20-25	-	противень
Маленький пирожок	0.3-0.4	3		160	20-25	-	противень
Бисквитный пирог	0.5	3		175	30-35		решетка
Бисквитный пирог	0.5	3		150	30-35		решетка
Пицца	0.35	3		200	7-10		противень
Пицца	0.35	3		200	10		противень
Яблочный пирог	1.2	3		185	50-60		решетка
Яблочный пирог	1.2	2		185	70		решетка
Тост	9 шт.	5		240	1-2		решетка
Говядина	1	5		200	10-15	8-10	противень
Свинина	2	2		190	110-130		противень
Курица	1.2	3		200	50-60		противень
Гамбургер	1	5		240	10-20	5-10	противень

Предложения по готовке и инструкции

■Стандартные предложения

- Мы рекомендуем предварительно разогреть духовой шкаф перед помещением в него продуктов.
- Обычно невозможно сократить время приготовления за счет повышения температуры (еда может быть хорошо приготовлена снаружи, но еще не внутри).
- Если приготовление осуществляется на многоуровневом гриле, мы рекомендуем использовать функцию «Обычный», чтобы можно было добиться равномерного приготовления на любой высоте.
- Для достижения наилучшего эффекта приготовления мы рекомендуем ставить подходящую посуду в центр решетки или противня.
- Во избежание образования избыточных капель конденсата на внутреннем стекле после приготовления горячую пищу нельзя помещать в духовой шкаф на длительное время

■Рекомендации по приготовлению мяса

- Время приготовления пищи, особенно мяса, зависит от толщины и качества мяса, а также вкуса пользователя.
- Мы рекомендуем использовать термометры для мяса при приготовлении мяса. (Термометр не входит в комплект поставки духового шкафа)
- При необходимости продукты можно завернуть в алюминиевую фольгу для приготовления, чтобы сделать их более нежными.

■Рекомендации по приготовлению тортов и бисквитов

- Формы из темного металла лучше поглощают тепло при выпечке тортов.
- Температура и время приготовления зависят от качества и консистенции смеси.
- Чтобы проверить, созрел ли пирог или нет, в конце времени приготовления вставьте металлический стержень в верхнюю часть пирога, а затем вытащите его. Если тесто не прилипает к металлическому стержню, пирог готов.
- Если пирог опадет после выхода из духового шкафа, в следующий раз вы можете соответствующим образом увеличить время, если это необходимо, также можно уменьшить примерно на 10 °C для выпечки.

Советы по экономии энергии

Для экономии энергии при использовании духовых шкафов можно следовать следующим инструкциям:

1. Дверца должна быть полностью закрыта для всех операций приготовления.
2. Пожалуйста, не открывайте часто дверцу духового шкафа во время приготовления, потому что это приведет к выходу тепла.
3. Полностью выключайте питание, когда оно не используется.
4. Всегда держите духовой шкаф в чистоте.

Настройки часов

Установка времени

Используется для отображения текущего времени на экране. Часы должны быть настроены перед использованием.

1. При включении питания на экране дисплея отображается «12.00» и мигает значок часов . В это время духовой шкаф не работает.
2. Нажмите  или  для установки текущего времени. Через 5 секунд настройка по умолчанию завершается, и значок часов  гаснет.

Настройка таймера

Для настройки будильника на любую функцию диапазон времени настройки составляет: 1 минута < T < 23 часа и 59 минут.

1. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на экране не появятся мигание , затем установите функцию будильника.
2. Нажмите  или  установите необходимое время будильника (время будильника = текущее время + установленное время).
3. Через 5 секунд загорится индикатор,  - настройка завершена.
4. Когда рабочее время достигнет установленного времени, будет активирована функция будильника,  будет мигать. В это время нажмите кнопку ,  или  звуковой сигнал прекратится, а индикатор  погаснет. Если вы не нажмете ни одну кнопку, звуковой сигнал тревоги прекратится через 2 минуты.

Настройка времени приготовления

Используется для приготовления в течение выбранного периода времени, когда наступает время установки, духовой шкаф автоматически отключается, диапазон регулировки времени приготовления: 0 < T < 10 часов.

Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на экране не появится мигание , затем установите время приготовления.

1. Нажмите  или  чтобы установить желаемое время приготовления. Когда  горит постоянно, это означает, что настройка завершена.
2. Установите ручку функций духового шкафа и ручку температуры на желаемую функцию и температуру.
3. По истечении времени приготовления (время приготовления = текущее время + установленное время) духовой шкаф перестает работать. Появится звуковой сигнал и замигает .

Нажатие ,  или  остановит звуковой сигнал. Если вы не нажмете ни одну кнопку, сигнал прекратится через 2 минуты.

4. Когда духовой шкаф выключен, на экране дисплея отображается текущее время.

Настройка времени окончания приготовления

Духовой шкаф автоматически выключится, когда будет установлено время окончания приготовления.

Регулируемый диапазон времени окончания: время окончания $\leq$ текущее время + 10 часов, но максимальное время окончания не более 24 часов.

1. Нажимайте кнопку  до появления мигания  на экране, затем установите время окончания приготовления.
 2. Нажмите кнопку  или  чтобы установить нужное время окончания. Через 5 секунд настройка по умолчанию завершается и  начинает непрерывно гореть.
 3. Установите функциональную ручку и ручку температуры духового шкафа на желаемую функцию и температуру.
 4. По истечении времени приготовления духовой шкаф перестает работать. Подается звуковой сигнал и  мигает.
- Нажатие ,  или  в это время остановит звуковой сигнал. Если вы не нажмете ни одну кнопку, звонок прекратится через 2 минуты.
5. Когда духовой шкаф выключен, на экране отображается текущее время.

Настройка автоматических программ

Используется для приготовления пищи в течение выбранного времени, и духовой шкаф выключится в установленное вами время окончания. После установки функции духовой шкаф автоматически запустится в установленное время и может готовить в течение установленного времени, он автоматически отключится по истечении времени. Следуйте этому соотношению: время окончания = текущее время (время отображения на экране) + время приготовления

1. Нажмите кнопку , пока не замигает  на экране, затем установите время готовки.
2. Нажимайте  или  для установки необходимого времени,  будет гореть непрерывно.
3. Нажмите кнопку , пока не замигает  на экране, затем установите время готовки.
4. Нажмите кнопку , пока не замигает  на экране, затем установите время готовки.
5. Установите ручку функций духовки и ручку температуры на желаемую функцию и температуру.
6. Достигнув установленного времени, печь автоматически запустится и будет работать в соответствии с установленной процедурой.
7. Когда наступает время окончания программы, духовой шкаф перестанет работать, появится звуковой сигнал и  и  замигают одновременно.
8. Нажмите , , , это остановит таймер. Если вы не нажмете ни одну кнопку, звонок прекратится через 2 минуты.

9. Поверните ручку в положение «0», духовой шкаф выключен.

Установка блокировки от детей (замок)

Ваш прибор оснащен блокировкой от детей, чтобы предотвратить случайное включение прибора или непреднамеренное изменение настроек, т.е. детьми. При активации все клавиши управления заблокированы.

1. Чтобы активировать блокировку клавиш, нажмите   и удерживайте в течение 3 секунд, пока не отобразится значок . Все клавиши управления теперь заблокированы.

2. Чтобы отключить блокировку клавиш, снова нажмите   и удерживайте клавиши и в течение 3 секунд.

Значок  исчезнет с дисплея, и вы снова сможете нормально эксплуатировать прибор.

Чистка и обслуживание

Внутренняя поверхность духового шкафа / дверь

■ Дверца духового шкафа

Стеклопанель всегда должна быть чистой, стойкие пятна удалять кухонной впитывающей бумагой, влажными губками и обычные моющие средства.

- Не используйте пароочиститель для чистки духового шкафа.
- Не используйте моющие средства или агрессивные моющие средства для очистки стеклянной дверцы.
- Не используйте грубые или трущиеся материалы или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как они могут поцарапать поверхность.

■ Внутренняя поверхность духового шкафа

Для лучшего обслуживания духового шкафа после приготовления его следует полностью остудить перед очисткой.

- Выньте все съемные детали.
- Для облегчения очистки дверцу можно снять. (Способ снятия изложен в разделе «Снятие дверцы духового шкафа» ниже.)
- При очистке нельзя использовать пароочистители.

Снятие дверцы духового шкафа

Съемная дверца духового шкафа позволяет пользователям полностью прикасаться к внутренней части духового шкафа, что делает обслуживание более удобным и быстрым.

① Откройте дверь на максимальный угол и потяните замок спиной к петле двери (рис. 1).

Есть два замка с обеих сторон дверцы духового шкафа.

② Прикройте дверцу духового шкафа примерно на 15 градусов, затем поднимите дверцу и медленно вытащите из духового шкафа (рис. 2).

③ После очистки выполните вышеуказанные операции в обратном порядке, чтобы вернуть дверь в исходное состояние.

■ Примечание. После использования специального моющего средства включите

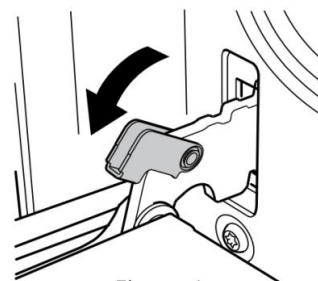


Figure 1

духовой шкаф на 15–20 минут при максимальных настройках нагрева для удаления остатков еды в духовом шкафу. При этом части, к которым можно прикасаться, могут быть более горячими, чем обычно. Держите детей подальше от духового шкафа.

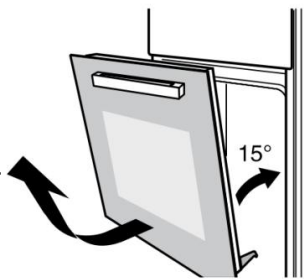


Figure 2

Замена лампы

Лампа, используемая в духовом шкафу, представляет собой специальную лампу, устойчивую к высоким температурам (AC220В/25Вт). Поэтому необходимо приобретать оригинальные лампы у авторизованных дистрибьюторы.

Этапы замены следующие:

- 1.Отключите питание от розетки.
- 2. Поверните стеклянную крышку против часовой стрелки (рис. 5).
- 3. Снимите лампу и замените ее на лампу того же типа (рис. 6).
- 4. После замены лампы закрутите стеклянную крышку по часовой стрелке

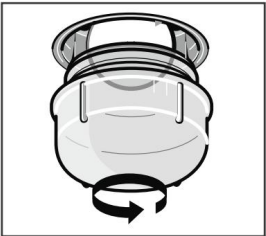


Figure 5

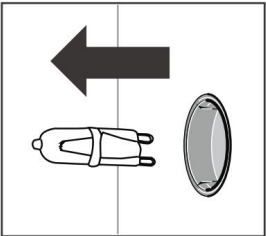


Figure 6

Замена зонда датчика

Датчик, используемый в духовом шкафу, представляет собой механический физический датчик. Не заменяйте его без разрешения. В случае ненормального определения температуры датчиком, немедленно обратитесь в указанную ремонтную мастерскую для замены.

Спецификация

Модель	640170
Напряжение	220-240В
Номинальная мощность	2800 Вт
Тепловая трубка верхнего наружного кольца	1000 Вт
Верхняя внутренняя нагревательная трубка	1200 Вт
Нижняя нагревательная трубка	1000 Вт
Частота	1800 Вт
Размеры изделия (ширина * глубина * высота)	50/60 Гц
Номинальный объем	595X498X595
	56 л

Важные замечания

- Кухонная панель должна быть подходящим для обеспечения правильной работы духового шкафа
- Панель кухонного оборудования, примыкающая к духовому шкафу, должна быть изготовлена из термостойких материалов. Кухонное оборудование из фанеры должно выдерживать температуру клея не менее 120 градусов Цельсия. Когда пластик или клей не выдерживают такой температуры, оборудование плавится и деформируется.
- После установки духового шкафа в кухонное оборудование электрические компоненты должны быть полностью изолированы. Это нормативное требование безопасности.
- Все крышки духового шкафа должны быть надежно закреплены и не могут быть сняты без использования специальных инструментов.
- Снимите заднюю часть кухонного оборудования, чтобы обеспечить полную циркуляцию воздуха вокруг шкафа.
- Стеллаж духового шкафа должен иметь задний зазор не менее 45 мм..
- Поскольку у ручки духового шкафа и детали из листового металла легко порезаться, монтажникам необходимо надевать перчатки для установки.

Электрические соединения

 Предупреждение


-  Электропроводка духового шкафа должна быть оборудована устройством отключения всех полюсов в соответствии с правилами электромонтажа.
-  После установки прибора необходимо иметь другие способы отключения питания. Питание отключается с помощью контактной вилки или стационарного выключателя, соответствующего требованиям к электропроводке.

Важная информация

Прибор предназначен для стационарной установки с помощью трехконтактного шнура питания и может подключаться только лицензированным специалистом в соответствии со схемой подключения. Только квалифицированный электрик, принимающий во внимание соответствующие правила, может заменять шнур питания. Не используйте несколько вилок, разветвителей или удлинителей. Перегрузка может привести к возгоранию. Если соединение больше недоступно после установки, необходимо предусмотреть разъединитель со всеми контактами с зазором между контактами не менее 3 мм.

Соедините провода сетевого шнура в соответствии со следующей цветовой маркировкой:

Зеленый и Желтый	Заземленный  (E)
Голубой	Нейтральный провод (N)
Коричневый	Под током (L)

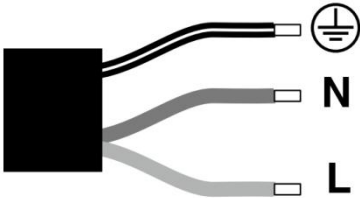

Великобритания и Австралия:

Не подключайте прибор с помощью вилки на 13 А и не защищайте его предохранителем на 13 А. Прибор должен быть защищен предохранителем с номиналом 16 А и выше. Во время всех монтажных работ прибор должен быть отключен от источника питания. Когда прибор установлен, необходимо предусмотреть защиту от случайного прикосновения в будущем.



Установка духового шкафа




Примечание

Для установки духового шкафа требуется два человека.

Основание духового шкафа должно быть установлено, как показано ниже.

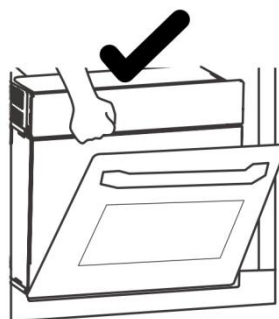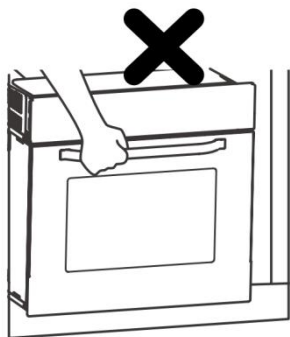


1. Обратите внимание на общие размеры, необходимые для установки.

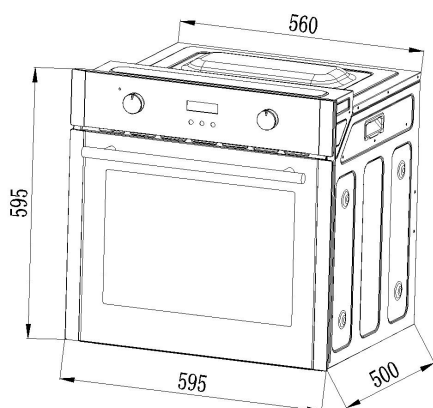

Данные в мм

2. Конвекс


Для наилучшей интеграции кухни, пожалуйста, устанавливайте оборудование в стандартный шкаф шириной 600 мм, чтобы он мог достичь эффекта заподлицо с передней частью шкафа. Оборудование также может быть установлено в виде конвекс.

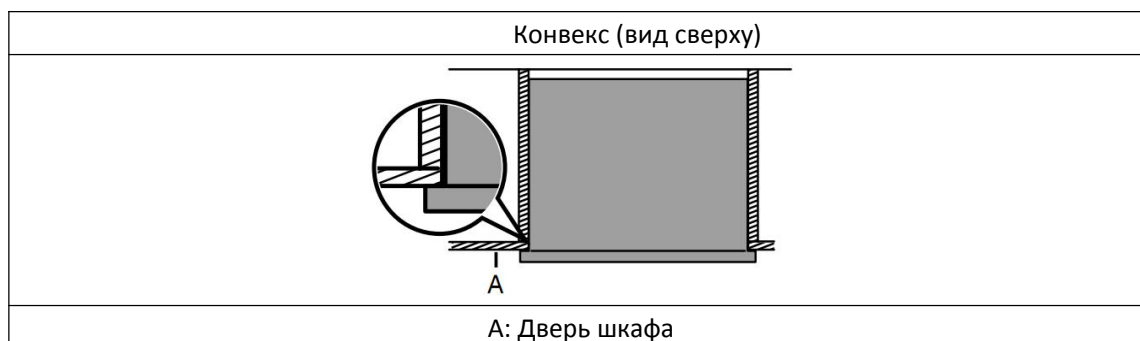

Инструкции по установке


Для специалистов по монтажу

Перед установкой оборудования убедитесь, что шкаф соответствует следующим внутренним пустым размерам. Для обеспечения циркуляции воздуха духовой шкаф должен быть установлен в соответствии с размерами и расстоянием, указанными на рисунке ниже.

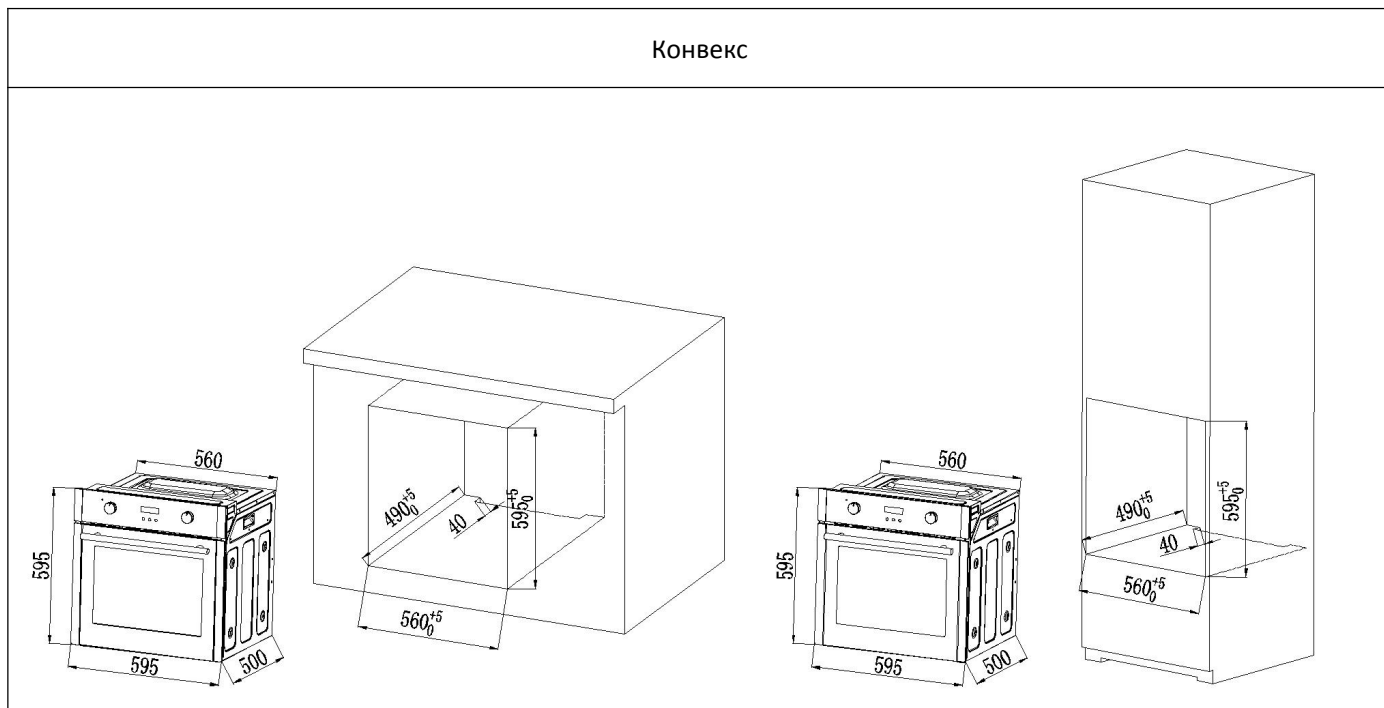

■Примечание: Духовой шкаф можно установить в любой жаростойкий шкаф.

Установка духового шкафа в шкаф

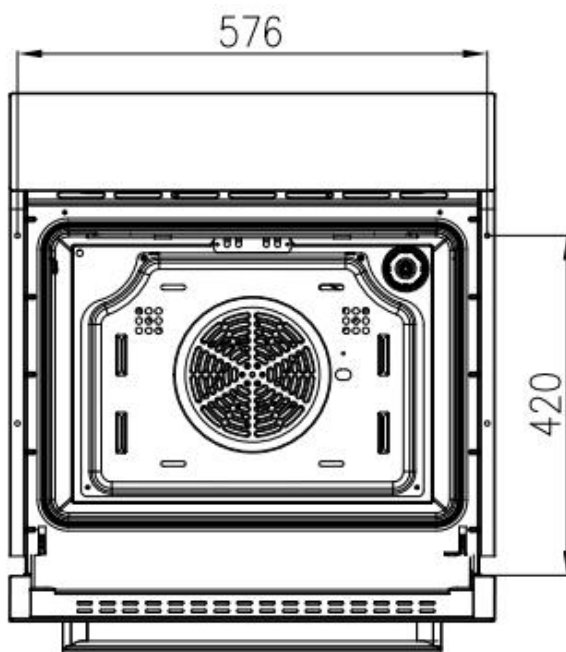

■Примечание: Откройте дверцу духового шкафа, проверьте боковую полку и определите крепежное отверстие.