



Руководство пользователя

Миксер планетарный с дежой 7 литров, BUFETT



Арт. 640279 / 640281 / 640282 / 640283

Уважаемые покупатели! Благодарим вас за покупку данного прибора. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием прибора, чтобы предотвратить повреждение или поломку из-за неправильного использования. Обратите особое внимание на инструкции по технике безопасности. Сохраните руководство пользователя вместе с прибором, даже если вы его перемещаете или продаете. Пользователи должны полностью знать особенности эксплуатации и безопасности прибора.

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая информация.....	4
Техника безопасности.....	4
Специальные инструкции по технике безопасности	5
Комплектация.....	6
Использование чаши для смешивания	7
Диагностика.....	9
Чистка и техническое обслуживание.....	10
Утилизация.....	10
Гарантийные обязательства.....	11

Техническая информация

Артикул: 640281 / 640282 / 640283 / 640279

Объем: 7 литров

Заявленное напряжение: AC220-240В, 50-60Гц

Потребление энергии: 1900Вт

Класс защиты: II

Техника безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед вводом прибора в эксплуатацию и сохраните инструкцию, включая гарантию, чек и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой. Если вы передаете это устройство другим людям, пожалуйста, также передайте инструкции по эксплуатации.
- Прибор предназначен исключительно для частного использования. Данное устройство не предназначено для коммерческого использования.
- Не используйте его на открытом воздухе (за исключением случаев, когда он предназначен для использования на открытом воздухе).
- Храните его вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влажности (никогда не погружайте его в какую-либо жидкость) и острых поверхностей.
- Не используйте прибор мокрыми руками. Если прибор влажный или намоченный, немедленно отключите его от сети.
- При чистке прибора выключайте его и всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель), если прибор не используется, и извлекайте прилагаемые принадлежности.
- Не эксплуатируйте машину без присмотра. Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте аппарат и вынимайте вилку из розетки (тяните за саму вилку, а не за провод).
- Для обеспечения безопасности ваших детей, пожалуйста, храните всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки, полистирол и т.д.) в недоступном для них месте.
- Осторожно! Не позволяйте маленьким детям играть с фольгой, так как существует опасность удушья!
- При использовании миксера дети не должны пользоваться прибором. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- При использовании дополнительной взбивалки и венчика прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора, и, если они понимают связанные с этим опасности. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, если они не находятся в возрасте от 8 лет и старше и не находятся под присмотром. Храните

прибор и его шнур в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте.

- Данное устройство не является игрушкой. Дети не должны играть с прибором.
- Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора, и если они понимают связанные с этим опасности.

ВНИМАНИЕ!

Данный прибор предназначен только для бытового использования!

Специальные инструкции по технике безопасности для данного прибора

- Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять принадлежности или приближаться к деталям, которые перемещаются во время использования.
- Не используйте прибор не по назначению.

ВНИМАНИЕ: во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом температурного отключения, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается электросетью.


- Используйте эту машину только под наблюдением.
- Не вмешивайтесь ни в какие предохранительные выключатели.
- Не вставляйте ничего во вращающиеся крючки во время работы машины.
- Установите машину на гладкую, ровную и устойчивую рабочую поверхность.
- Не вставляйте сетевой штекер аппарата в розетку, не установив все необходимые принадлежности.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что миксер выключен, прежде чем снимать его с подставки.

- Что касается времени работы и настройки скорости, см. стр. КАКУЮ?

Предупреждение: Возможная травма в результате неправильного использования.

Комплектация

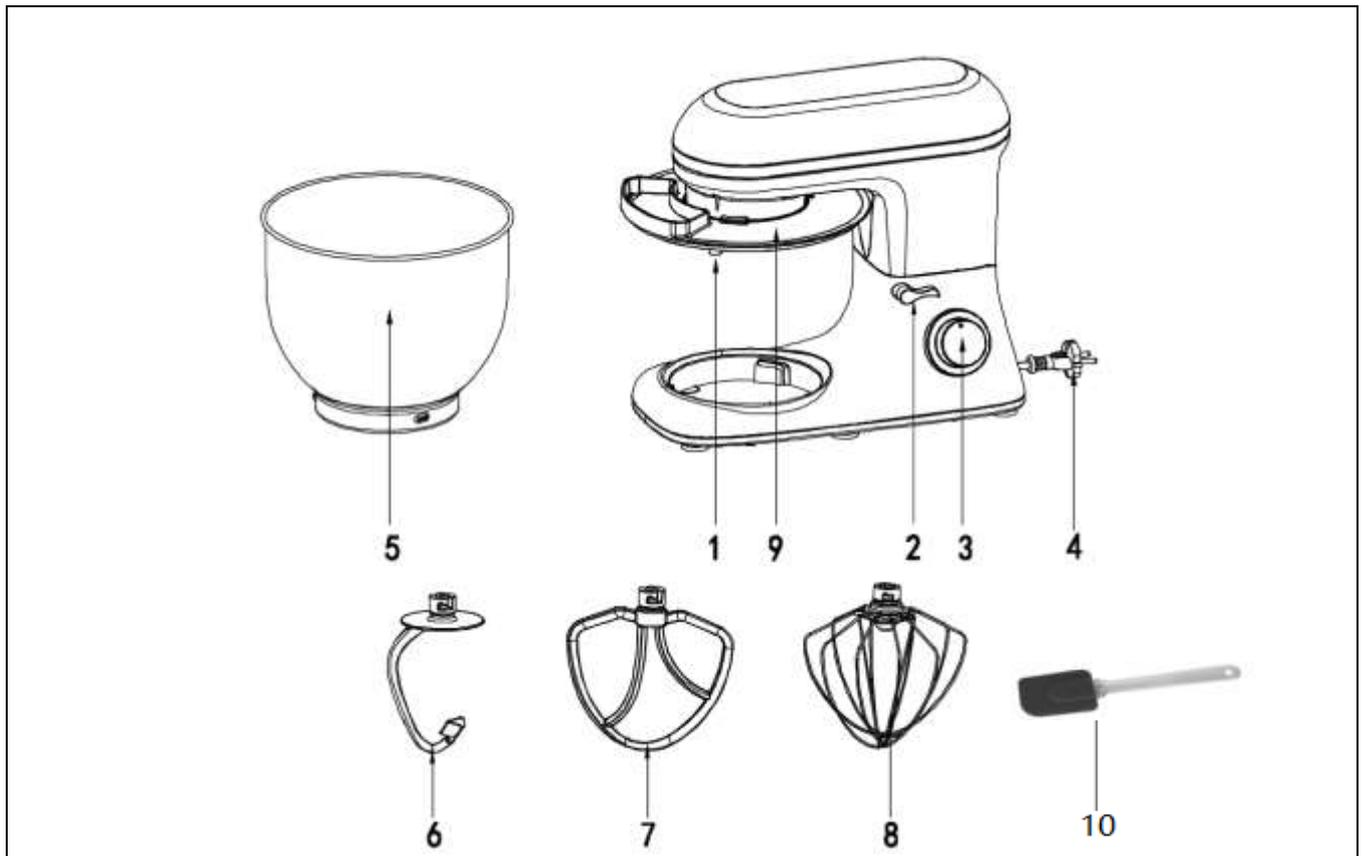

Основные компоненты и стандартные аксессуары:

1	Выходной вал	6	Крюк для теста
2	Ручка подъема	7	Лопатка
3	Переключатель скорости	8	Венчик
4	Шнур питания	9	Крышка
5	Чаша для смешивания	10	Силиконовая лопатка

Использование чаши для смешивания

1. Чтобы поднять рычаг, поднимите металлический шарик ручки (2). Теперь рука будет двигаться вверх. (РИС. 1)
1. 2. Установите крышку чаши на корпус. (РИС. 2)
3. Установите чашу для смешивания в удерживающее устройство (шаг ①) и поворачивайте чашу по часовой стрелке до тех пор, пока она не встанет на место (шаг ②). (РИС. 3)
2. 4. Установите необходимую посуду (крючок для теста, лопатку или венчик), вставив верхнюю часть в выходной вал, и поворачивайте против часовой стрелки, пока она не встанет на место. (РИС.4 и РИС.5)
3. 5. Теперь добавьте ваши ингредиенты.
4. Не переполняйте машину - максимальное количество ингредиентов составляет 1,5 кг.
5. Опустите рычаг, используя металлический шарик для подъема ручки (2). (рис. 6)
6. Вставьте сетевой штекер в правильно установленную защитную розетку переменного тока 220-240В и частотой 50-60 Гц.
7. Переключите машину с помощью регулятора скорости на скорость от 1 до 6 (соответствующую смеси).
8. Для импульсного режима (замешивание с короткими интервалами) поверните переключатель в положение “ПУЛЬС”. Переключатель должен удерживаться в этом положении в соответствии с желаемой длиной интервала. Когда переключатель отпущен, он автоматически возвращается в положение “0”.
9. После замеса/ перемешивания поверните регулятор скорости (3) обратно в положение “0”, как только смесь сформирует шарик. Затем выньте вилку из розетки.
10. Поднимите металлический шарик ручки (2) вниз, и рычаг будет поднят.
11. Теперь смесь можно отделить с помощью лопатки и вынуть из чаши для смешивания.
13. Снимите чашу для смешивания.
14. Очистите детали, как описано в разделе “Очистка”.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Регулируя уровни и используя крючок для теста, можно приготовить не более 1,5 кг смеси

Аксессуар	Рисунок	Уровни	Время (мин)	Максимум	Комментарий
Крюк для теста		1-3	3-5	1000г муки и 538г воды	1-скорость в течение 30 секунд, 2-скорость в течение 30 секунд, а затем 3-скорость в течение 2-3 минут, чтобы сформировать кластер.
Лопатка		2-4	3-10	660г муки и 840г воды	2-скорость в течение 20 секунд, 4-скорость более 2 минут 40 секунд
Венчик		6	3-10	3 яичных белка (Minimum)	При скоростях 5 или 6 работает 3 минуты и больше

ПРИМЕЧАНИЕ:

Непрерывное время работы: при непрерывной работе с тяжелыми смесями используйте машину не более шести минут, затем дайте ей остыть в течение десяти минут.

Диагностика

NO.	Проблема	Решение
1	Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"> ○ Проверьте, хорошо ли контактирует вилка с розеткой. ○ Проверьте, пружинит ли кнопка подъема обратно на место. ○ Проверьте, работает ли машина непрерывно более 6-10 минут, и подождите, пока двигатель остынет.
2	Шум в чаше для смешивания при работе/ аксессуар царапает поверхность чаши	<ul style="list-style-type: none"> ○ Проверьте, правильно ли установлена чаша для смешивания. ○ Проверьте, правильно ли установлено вспомогательное оборудование на машине.
3	Крышка неправильно прилегает к чаше для смешивания	<ul style="list-style-type: none"> ○ Проверьте, правильно ли установлена крышка кастрюли на машине. ○ Проверьте, правильно ли установлена чаша для смешивания на машине и правильно ли зафиксирована.
4	Аппарат не работает на определенной скорости	<ul style="list-style-type: none"> ○ Проверьте, соответствует ли отметка на ручке скорости шелкографии скорости на корпусе. ○ Поверните регулятор скорости в положение 0 и еще раз проверьте, работает ли машина.
5	Скольжение машины при работе	<ul style="list-style-type: none"> ○ Проверьте, не отваливаются ли противоскользящие ножки. ○ Проверьте, установлена ли машина на гладкой и ровной столешнице.
6	Кнопка подъема не встала на место после установки чаши для смешивания и крышки кастрюли	<ul style="list-style-type: none"> ○ Проверьте, правильно ли установлена крышка кастрюли на машине. ○ Проверьте, правильно ли установлена чаша для смешивания.

Чистка и техническое обслуживание

Перед чисткой выньте сетевой шнур из розетки.

- **Никогда не погружайте корпус с двигателем в воду!**
- Не используйте никаких едких или абразивных моющих средств.
- Корпус двигателя
- Для очистки внешней поверхности корпуса следует использовать только влажную ткань для полоскания.
- Чаша для смешивания, Смесительное оборудование

ВНИМАНИЕ!

Компоненты не подходят для мытья в посудомоечной машине. При воздействии тепла или едких чистящих средств они могут деформироваться или обесцветиться.

- Компоненты, контактировавшие с пищевыми продуктами, можно промыть в мыльной воде.
- Перед повторной сборкой устройства дайте деталям полностью высохнуть.

Утилизация



Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами.

Утилизируйте устройство через зарегистрированную фирму по утилизации отходов или через ваше коммунальное предприятие по утилизации отходов.

Соблюдайте действующие в настоящее время правила. В случае сомнений проконсультируйтесь с вашим предприятием по утилизации отходов.

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;

- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;

- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;

- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК",

г. Москва (тел. +7 (495) 165-08-47)

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей

ПРИЯТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!