




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС BUFETT 640386

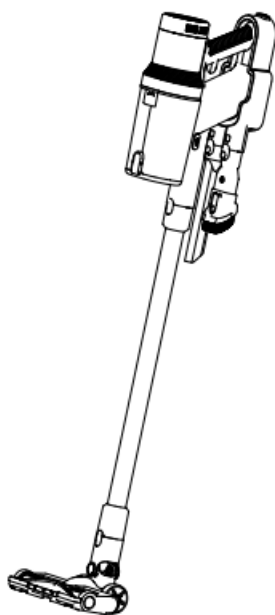

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации
перед использованием продукта!

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ.....	1
ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
СБОРКА ПЫЛЕСОСА.....	4
МОНТАЖ.....	6
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ.....	8
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
РЕЖИМЫ РАБОТЫ.....	10
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	12

■ БЕЗОПАСНОСТЬ


ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

- Этот пылесос является пылесосом для сухой уборки, пожалуйста, не используйте его для уборки жидкостей, таких как вода, моющее средство или другие влажные предметы. В случае короткого замыкания не проливайте воду или другие жидкости на машину или внутрь нее.
- Не используйте этот пылесос для уборки мелких гранул, таких как мука, цемент, гипс, чистящий порошок. или крупные предметы, такие как игрушки, бумажный мяч. Это приводит к таким проблемам, как поломка двигателя.
- Пожалуйста, используйте сухую ткань для очистки машины и не используйте моющие средства, которые могут растрескать или обесцветить корпус машины, такие как бензин и банановое масло.
- Пожалуйста, не используйте и не храните устройство в условиях высокой или низкой температуры. Рекомендуется использовать в помещениях с температурой от 0 до 40 градусов по Цельсию. И храните его в прохладном и тенистом месте, не оставляйте надолго на солнечных лучах.
- Пожалуйста, полностью зарядите аккумуляторный блок при первом использовании или после длительного хранения. Если вы храните этот пылесос в течение длительного периода времени, обязательно включайте и заряжайте это устройство каждые три месяца.
- Если он полностью заряжен или нуждается в очистке или обслуживании, отключите адаптер и не тяните за шнур питания.
- Существует опасность взрыва, если используется неправильная батарея. Пользователь не должен менять батарею, если она повреждена. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов.
- Аккумуляторные элементы в аккумуляторном блоке могут использоваться только для этой машины и не могут использоваться для каких-либо других целей, а также могут заряжаться только с помощью адаптера, поставляемого с устройством. Пожалуйста, не разбирайте аккумуляторный блок и не допускайте его контакта с жидкостями в случае повреждения или поражения электрическим током. Не размещайте аккумуляторный блок вблизи высоких температур. Не используйте острые предметы при установке аккумуляторного блока и не повреждайте аккумуляторный блок в случае опасности.
- Если машина не работает должным образом или некоторые детали повреждены, не разбирайте машину в случае опасности. Пожалуйста, свяжитесь с назначенными сервисными центрами или профессиональными техниками для проверки и ремонта или позвоните на горячую линию обслуживания клиентов.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или

умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают связанные с этим опасности.

- Детям не разрешается играть с устройством.
- Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы.
- **СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!**

■ ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА

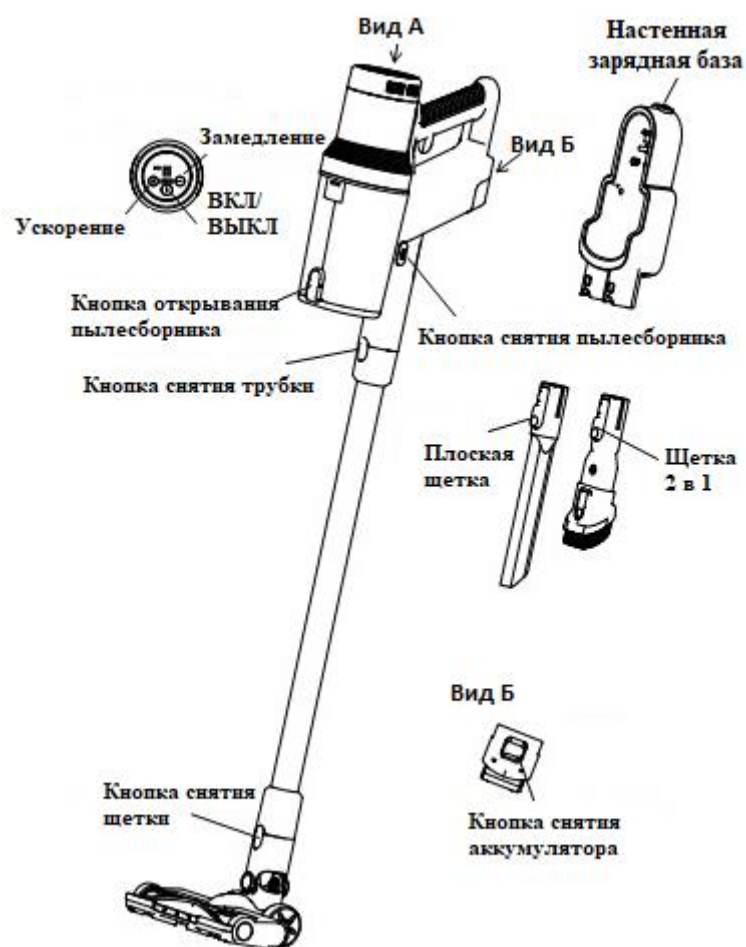

■ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок	Аккумулятор	Основная трубка	Щетка с электроприводом	Щетка 2 в 1
1	1	1	1	1
Адаптер	Настенная зарядная база	Инструкция	Плоская щетка	—
1	1	1	1	—

■ СБОРКА ПЫЛЕСОСА

· Аккумуляторный блок

Вставьте батарейный блок в нижнюю часть машины, и когда он зафиксируется в машине, вы услышите звук подключения. Обратите внимание на направление. Если вы хотите извлечь батарею, сдвиньте нижнюю кнопку аккумуляторной батареи вперед (рис. 1)

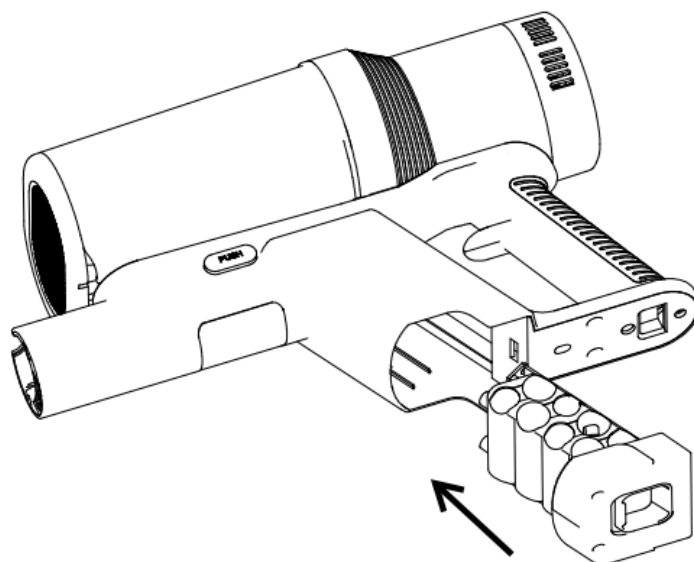


Рис.1

· Пылесборник в сборе с основной деталью

Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора пылесборника, а затем поверните пылесборник вверх. Во время установки совместите пылесборник с задней пряжкой и нажмите на него, чтобы установить пылесборник (рис. 2)

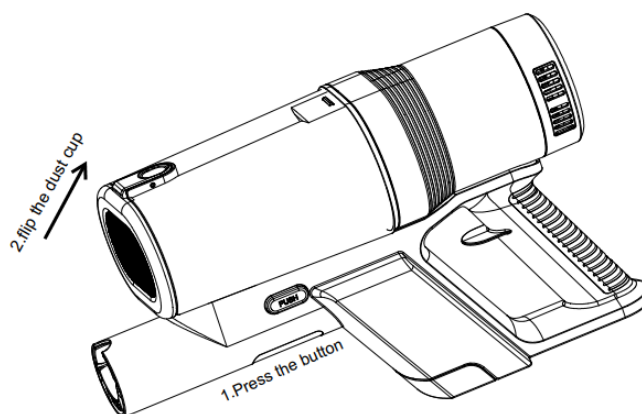


Рис.2

· Соединение трубки и щетки для пола

Вставьте верхнюю часть в нижнее соединение силовой трубки и услышите звук блокировки. (рис 3)

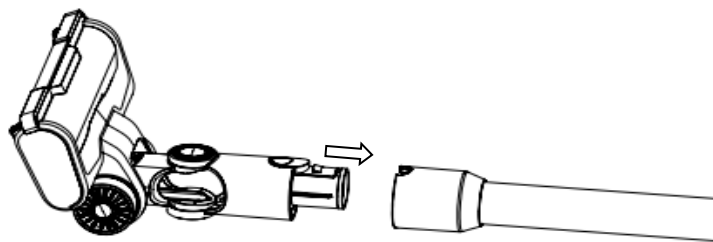


Рис.3

· **Соединение основной машины и силовой трубки**

Вставьте верхние концы в основное отверстие пылесборника и услышите звук блокировки. (рис.4)

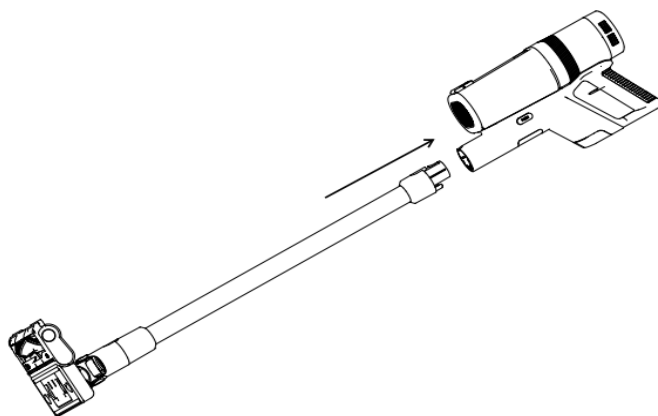


Рис.4

· **Подключение электрощетки к основной машине**

Вставьте верхнюю часть силовой щетки в основное отверстие основной машины (рис. 5)

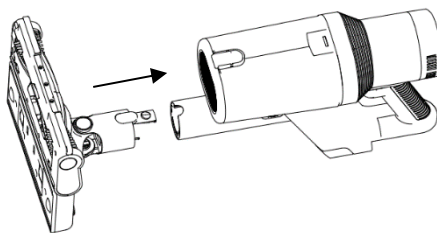


Рис.5

· Соединение вспомогательных щеток с основной машиной

Вставьте щетки в основное отверстие пылесоса. (рис.7,8)

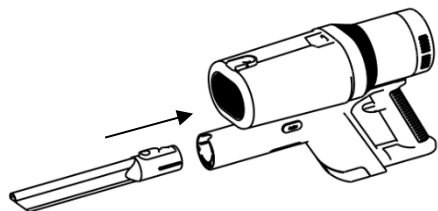


Рис.6

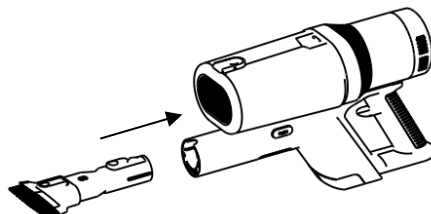


Рис.7

· Соединение силовой трубки с дополнительными щетками

Вставьте щетки в силовую трубку до тех пор, пока не услышите звук блокировки (рис. 8, рис. 9)

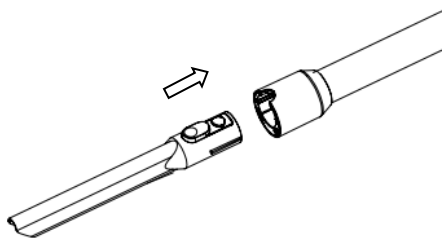


Рис.8


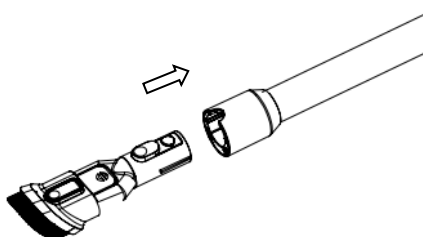


Рис.9

■ МОНТАЖ

Закрепите зарядную базу на стене. Не прикрепляйте опору к гипсокартону. Прикрепите винт к шпильке. Используйте 2 прилагаемых винта. Устанавливается на рекомендуемой высоте 150 см.

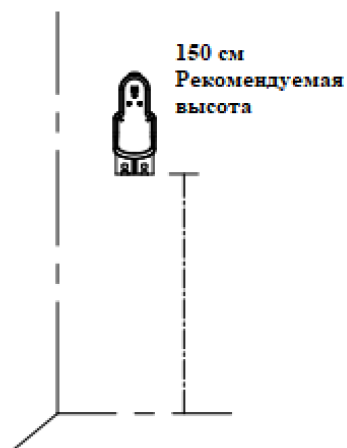

■ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

· Нажмите на кнопку включения/выключения что бы запустить пылесос.

· Использование дополнительной щетки (щетка для обивки мебели 2 в 1)

1. Вставьте щетку для аксессуаров в основное всасывающее отверстие, затем вытолкните головку щетки щетки для обивки 2 в 1 и заблокируйте ее, после чего вы сможете очистить мебель, бытовую технику, книжную полку, шкаф, туалетный столик, клавиатуру ПК и другие места.

2. Оттяните головку щетки 2 в 1 и зафиксируйте ее, после чего вы можете чистить кровать, занавеску, диван и так далее.

· Использование дополнительной щетки (длинная щелевая насадка)

Вставьте длинную щелевую насадку в основное всасывающее отверстие, затем можно использовать ее для очистки щели дивана и плинтуса.

· **Использование механической щетки**

Вставьте силовую щетку на конец нижней силовой трубки, затем вставьте верхний конец в всасывающее отверстие пылесоса, затем можно чистить паркет, ковер, плитку и некоторые другие места.

· **Зарядка пылесоса**

✧ Пожалуйста, используйте специальный адаптер для зарядки пылесоса.

✧ Эта машина оснащена зарядной базой. Когда машина заряжается, вставьте хост в зарядную базу в соответствии с формой зарядной базы (рис. 11, байонет будет заблокирован после завершения матча) и вставьте адаптер в розетку 100-240 В ~ переменного тока. В это время индикатор батареи начинает поочередно мигать, указывая на то, что она заряжается. Через 4-5 часов он покажет, что при включенном свете аккумуляторная батарея полностью заряжена, и вы можете снять зарядное устройство и начать использовать его (рис. 12).

✧ Когда батарейный блок выключится, перезарядите его.

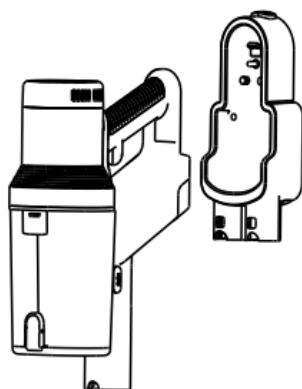


Рис.11

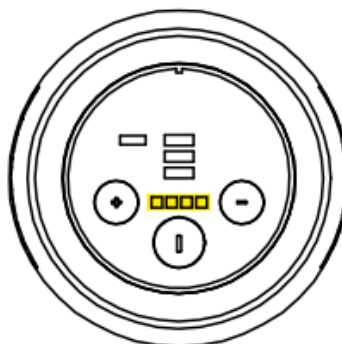


Рис.12

■ ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

· Чистка после ежедневного использования

Нажмите кнопку фиксатора пылесборника, чтобы освободить сборочный блок пылесборника, затем нажмите кнопку открытия пылесборника, чтобы освободить нижнюю крышку пылесборника. Рекомендуется каждый раз очищать пылесборник после использования. (рис.13)

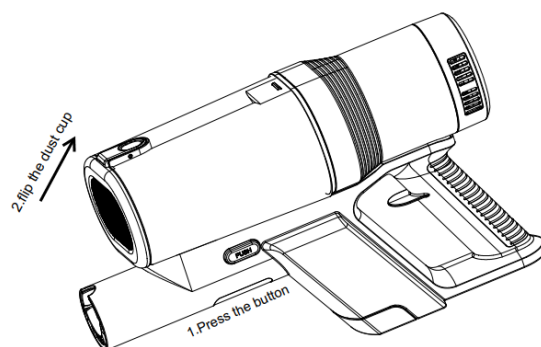


Рис.13

· Очистка пылесборника

А) Нажмите кнопку, чтобы освободить нижнюю крышку пылесборника, чтобы опорожнить пыль (рис. 14.15)

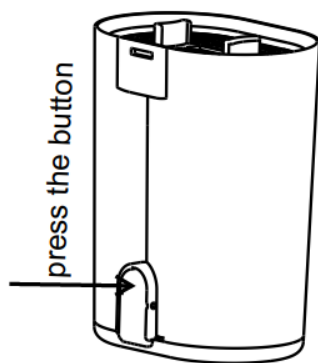


Рис.14

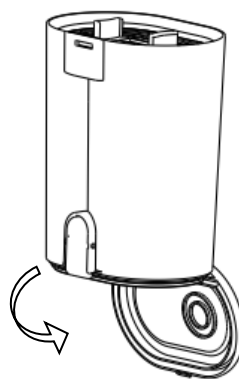


Рис.15

Б) Выньте фильтр, как показано на рис.16.

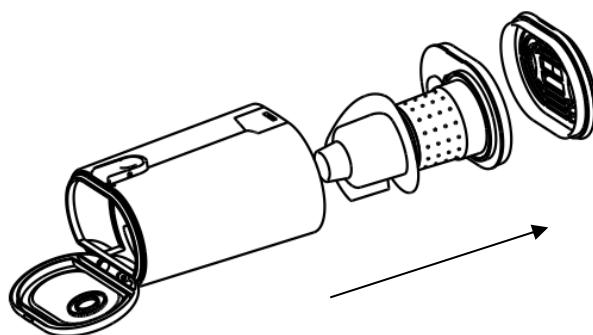


Рис.16

В) Выньте фильтрующую часть для очистки или замены (рис.17.18)

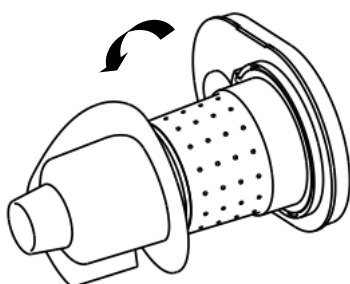


Рис.17

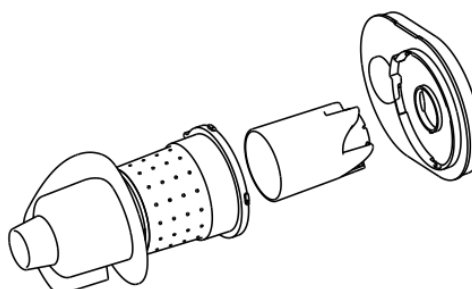


Рис.18

Г) Очистите фильтр под проточной водой и высушите его под солнечными лучами (рис. 19)



Рис.19

·Очистка щетки электропривода

1. Сдвиньте фишку замка на заднюю часть щетки. (рис.20)
2. Выньте щетину из щетки (не моется). (рис.21)
3. После очистки снова соберите щетину с щеткой и зафиксируйте чип.

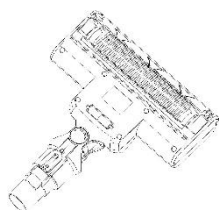


Рис.20

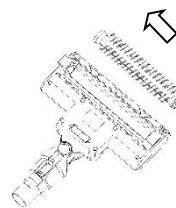


Рис.21

Внимание

После длительного использования щетина может быть замята волосами или чем-то подобным, необходимо вовремя очищать ее, чтобы машина работала эффективно.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

	Проблема	Решение
Двигатель	● Нет питания	● Сервис
Пылесборник	● Полный пылесборник ● Пылевой фильтр ● Щетина не вращается	● Очистка пылесборника ● Очистка или замена фильтров ● Очистка щетки двигателя
Сокращение рабочего времени	● Недостаточно времени зарядки ● Старение батареи	● Постоянная подзарядка ● Приобретите аккумуляторный блок в специализированном сервисном центре
Щетка	● Всасывание больших предметов ● Запутана волосами или иное	● Очистите щетку и используйте снова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель No.	640386
Вольт	29,6 В
Номинальная мощность двигателя	350 Вт
Ввод	100-240 В ~ 50/60 Гц 0,5 А
Выпуск	29,6 В постоянного тока, 500 мА
Уровень шума	≤ 76 дБ
Объем пылесборника	800 мл

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим ECO	Время работы – до 45 минут Сила всасывания – до 12 000 Па
Режим NORMAL	Время работы – до 20 минут Сила всасывания – до 18 000 Па
Режим MAX	Время работы – до 15 минут Сила всасывания – до 27 000 Па

Гарантийные обязательства на бытовую технику и оборудование Bufett.

1. Гарантийный срок.

Гарантия действует со дня приобретения покупателем товара. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты покупки.

2. Гарантия действует при предъявлении подлинника документа, подтверждающего покупку изделия - чек, а также номер и дата заказа для товаров, купленных в интернет-магазине или маркетплейсе.

В случае установления в течение срока действия гарантийных обязательств дефектов товара, следствием возникновения которых не являлись причины, перечисленные ниже, производитель обязуется отремонтировать либо, если ремонт невозможен, заменить товар.

Действие гарантии не распространяется на регулярные проверки, обслуживание и ремонт естественно изнашивающихся частей либо их замену.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли вследствие:

- ненадлежащего использования, неправильного монтажа и ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использование непригодного вспомогательного оборудования, при наличии механических повреждений в результате падения или сильных ударов;
- химического, электрохимического и электрического воздействия, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, проведенных владельцем оборудования, либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей;
- на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, попадания установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта, при использовании неподходящих для товара запасных частей или расходных материалов;
- несчастных случаев или происшествий или любых причин, на которые производитель не в состоянии оказывать влияние, а также в следствие воздействия молнии, воды, огня, песка и грязи, магнитных полей и ненадлежащей вентиляции.

В случае не обнаружения в изделии неисправностей, все связанные с обслуживанием расходы оплачиваются покупателем.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляет компания ООО "Балтик Мастер МСК", г. Москва

Контакты производителя в Москве:

Сайт: www.bufett.ru

Тел. +7 (495) 165-08-47



Служба поддержки пользователей